NÄRVAROSTYRD MINILAMPA

SÄTT I BATTERI

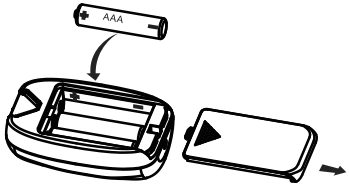

- Ta bort batterilocket.
- Sätt i 3 st AAA-batterier enligt polaritets-symbolerna.
- Sätt tillbaka batterilocket.

OMKOPPLARE

Sätt omkopplaren i önskat läge

✸ På, lampan är tänd
((•)) Auto, lampan tänds då rörelse detekteras
• Av, lampan är släckt

MONTERING

Dra upp upphängningskroken och häng upp lampan på önskad plats.
Rekommenderad monteringshöjd: 1,7 m.
Avkänningsområdet påverkas av monterings-höjden.

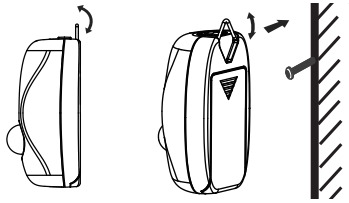

AVKÄNNINGSOMRÅDE

Sensorn detekterar rörelse inom avkännings-området.

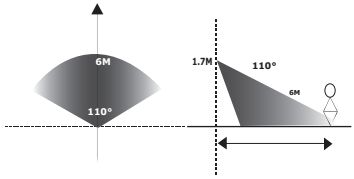

OBS!

Sensorn känner även av ljuset i omgivningen och tänds endast om omgivningsljuset är under 5 lux. Detta innebär att lampan inte tänds i dagsljus även om sensorn detekterar en rörelse.

© 2013-05-03 Biltema Nordic Services AB

MINILAMPE MED BEVEGELSESVAKT

SETTE I BATTERI

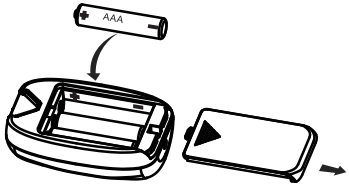

- Ta av batterilokket.
- Sett i 3 stk. AAA-batterier i samsvar med polaritetssymbolene (+/-)
- Sett batterilokket på igjen.

BRYTER

Sett bryteren på ønsket trinn

✸ På, lampen er tent
((•)) Auto, lampen slås på når bevegelse registreres
• Av, lampen er slukket

MONTERING

Dra opp opphengskroken, og heng lampen på ønsket sted.
Anbefalt monteringshøyde: 1,7 m.
Dekningsområdet påvirkes av monteringshøyden.

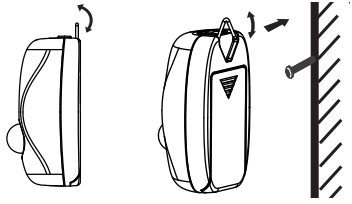

DEKNINGSOMRÅDE

Sensoren registrerer bevegelse innenfor dekningsområdet.

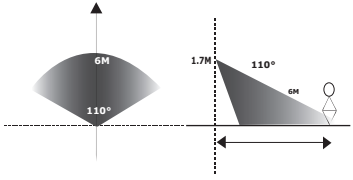

OBS!

Sensoren registrerer også lyset i omgivelsene og slår lampen på kun dersom omgivelseslyset er under 5 lux. Dette innebærer at lampen ikke slås på i dagslys selv om sensoren registrerer en bevegelse.

© 2013-05-03 Biltema Nordic Services AB

LÄSNÄOLO-OHJATTU PIENOISVALAISIN

PARISTOJEN ASETTAMINEN PAIKALLEEN

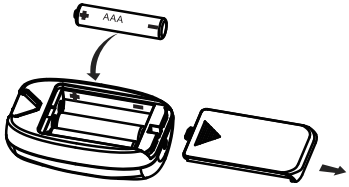

- Irrota paristokotelon kansi.
- Aseta 3 AAA-paristoa paikalleen napaisuuden suhteen oikein päin.
- Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen.

KYTKIN

Aseta kytkin haluamaasi asentoon.

✸ Päällä, lamppu palaa.
((•)) Automaattinen, lamppu syttyy kun liikettä tunnisteaan.
- Pois, lamppu on sammutettu.

ASENTAMINEN

Kiinnitä ripustuskoukku haluamaasi paikkaan.
Ripusta valaisin siihen.
Suositeltu asennuskorkeus: 1,7 m.
Asennuskorkeus vaikuttaa tunnistusalueeseen.

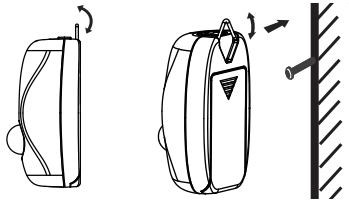

TUNNISTUSALUE

Tunnistin havaitsee tunnistusalueella esiintyvän liikkeen.

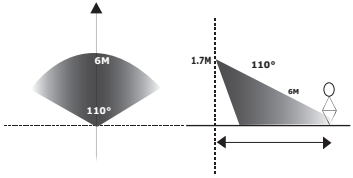

HUOMIO!

Tunnistin havaitsee alueella vallitsevan valoisuuden. Lamppu syttyy vain kun alueella vallitsee alle 5 luksin valoisuus. Siksi valaisin ei syty päivänvalossa, vaikka tunnistin havaitsee liikettä.

© 2013-05-03 Biltema Nordic Services AB

TILSTEDEVÆRELSESSTYRET MINILAMPE

ISÆTNING AF BATTERI

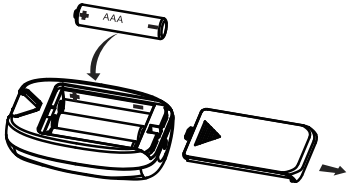

- Fjern batteridækslet.
- Isæt 3 AAA-batterier i henhold til polaritets-symbolerne.
- Sæt batteridækslet tilbage.

OMSKIFTER

Sæt omskifteren på den ønskede position

✸ Tændt, lyset er tændt

((•)) Auto, lyset tændes ved detektion af bevægelse

- Slukket, lampen er slukket

MONTERING

Træk ophængskrogen op og hæng lampen et passende sted.
Anbefalet ophængningshøjde: 1,7 m.
Detekteringsområdet påvirkes af ophængnings-højden.

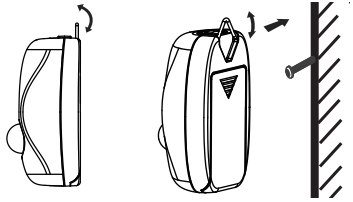

DETEKTERINGSOMRÅDE

Sensoren detekterer bevægelse i detekterings-området.

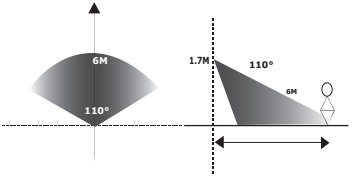

OBS!

Sensoren føler også omgivelsernes lys og tændes kun, hvis lyset er under 5 lux. Dette betyder, at lampen ikke tændes i dagslys, selvom sensoren detekterer en bevægelse.